


1. برای شروع کار ابتدا از اتصال دستگاه به کامپیوتر و خودرو اطمینان حاصل فرمایید.

2. سویچ خودرو را باز کنید

3. بر روی صفحه اصلی نرم افزار خود بر روی دکمه "دانلود و تبدیل" کلیک کنید




4. حال بر اساس مدل ای سی یو خودرو در بخش دانلود یکی از موارد را انتخاب کنید (به طور مثال ما وئو را انتخاب می کنیم)

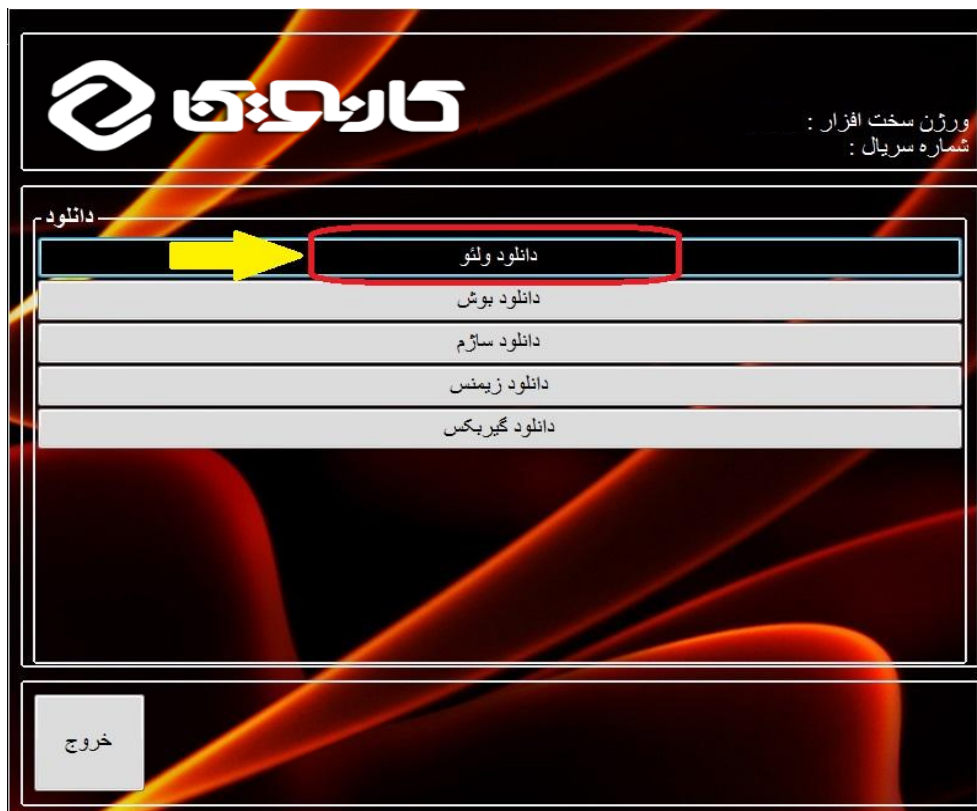

The screenshot shows a software window titled "کارایی" (Performance) with a subtitle "ورژن سخت افزار : شماره سریال :". Below this is a section labeled "دانلود" (Download) with a list of options: "دانلود وئو" (Download Vauxhall), "دانلود بوش" (Download Bosch), "دانلود ساژم" (Download Saab), "دانلود زیمنس" (Download Siemens), and "دانلود گیربکس" (Download Gearbox). A yellow arrow points to the "دانلود وئو" option, which is highlighted with a red box. At the bottom left, there is a button labeled "خروج" (Exit).

5. حال بر اساس مدل ای سی یو در این بخش بر روی یکی از دکمه ها کلیک کنید (به طور مثال J34P را انتخاب می کنیم)

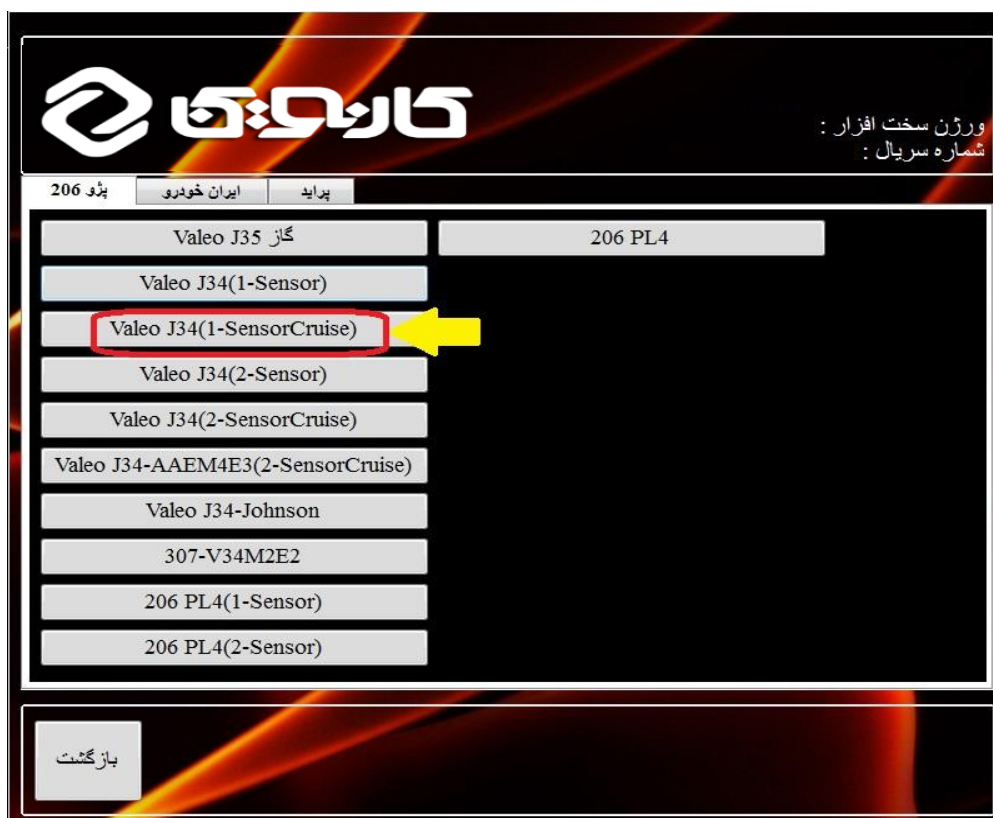

The screenshot shows the same software window, but now with a list of models. The top section shows "206 پژو" (Peugeot 206) and "پراید" (Pride). Below this is a list of models: "Valeo J35 گانز", "Valeo J34(1-Sensor)", "Valeo J34(1-SensorCruise)", "Valeo J34(2-Sensor)", "Valeo J34(2-SensorCruise)", "Valeo J34-AAEM4E3(2-SensorCruise)", "Valeo J34-Johnson", "307-V34M2E2", "206 PL4(1-Sensor)", and "206 PL4(2-Sensor)". A yellow arrow points to the "Valeo J34(1-SensorCruise)" option, which is highlighted with a red box. At the bottom left, there is a button labeled "بازگشت" (Back).

6. در این صفحه تنظیمات مربوط به سرعت کار دستگاه و دانلود یا خواندن ای سی یو مشخص می شود ، برای **دانلود یا تبدیل** ای سی یو در بخش نوع عملیات دانلود را انتخاب کنید و سپس دکمه تایید را بزنید



کارویا

تنظیمات برای ساژم و بوش و ولتو

سرعت دانلود

P0

50

P4

1

تند

کند

نوع عملیات

دانلود

خواندن حافظه

OBD شماره خط

7

پیکربندی شناسایی

تائید

بازگشت

7. در این صفحه فایل دامپ به دانلود مورد نظر را مشاهده می کنید , در صورتی که بخواهید فایل دیگری جهت بهبود روند کاری خودرو دانلود کنید یا تبدیل انجام دهید بر روی دکمه "انتخاب فایل" کلیک کنید و در صورت تایید نهایی و حصول اطمینان بر روی شروع دانلود کلیک کنید

برای توضیح بیشتر

برای تبدیل به طور مثال پراید به 405 , دانلود پراید را انتخاب می نمایید > دانلود مبدا را باید انتخاب کرد < و سپس فایل انتخابی برای دانلود را فایل خودروی مورد نظر را انتخاب می نمایید

C:\MultiDiag\DUMP\Valeo2\J34(1-SensorCruise).bin

Count = 32768


00000000	--	FA 00 98 0A	FA 00 04 20	FA 00 08 20	FA 00 0C 20
00000010	--	FA 00 10 20	FA 00 14 20	FA 00 18 20	FA 00 1C 20
00000020	--	FA 00 20 20	FA 00 24 20	FA 00 28 20	FA 00 2C 20
00000030	--	FA 00 30 20	FA 00 34 20	FA 00 38 20	FA 00 3C 20
00000040	--	FA 00 40 20	FA 00 44 20	FA 00 48 20	FA 00 4C 20
00000050	--	FA 00 50 20	FA 00 54 20	FA 00 58 20	FA 00 5C 20
00000060	--	FA 00 60 20	FA 00 64 20	FA 00 68 20	FA 00 6C 20
00000070	--	FA 00 70 20	FA 00 74 20	FA 00 78 20	FA 00 7C 20
00000080	--	FA 00 80 20	FA 00 84 20	FA 00 88 20	FA 00 8C 20
00000090	--	FA 00 90 20	FA 00 94 20	FA 00 98 20	FA 00 9C 20
000000A0	--	FA 00 A0 20	FA 00 A4 20	FA 00 A8 20	FA 00 AC 20
000000B0	--	FA 00 B0 20	FA 00 B4 20	FA 00 B8 20	FA 00 BC 20
000000C0	--	FA 00 C0 20	FA 00 C4 20	FA 00 C8 20	FA 00 CC 20
000000D0	--	FA 00 D0 20	FA 00 D4 20	FA 00 D8 20	FA 00 DC 20
000000E0	--	FA 00 E0 20	FA 00 E4 20	FA 00 E8 20	FA 00 EC 20
000000F0	--	FA 00 F0 20	FA 00 F4 20	FA 00 F8 20	FA 00 FC 20
00001000	--	FA 00 00 21	FA 00 04 21	FA 00 08 21	FA 00 0C 21
00001100	--	FA 00 10 21	FA 00 14 21	FA 00 18 21	FA 00 1C 21
00001200	--	FA 00 20 21	FA 00 24 21	FA 00 28 21	FA 00 2C 21
00001300	--	FA 00 30 21	FA 00 34 21	FA 00 38 21	FA 00 3C 21
00001400	--	FA 00 40 21	FA 00 44 21	FA 00 48 21	FA 01 F6 F0
00001500	--	FA 00 50 21	FA 01 96 F1	FA 01 FE F0	FA 01 58 F0
00001600	--	FA 00 50 1C	FA 00 64 21	FA 00 68 21	FA 01 9E CE
00001700	--	FA 01 1C ED	FA 01 D6 EC	FA 01 AE EC	FA 00 2E 18
00001800	--	FA 00 14 08	FA 01 70 EB	FA 01 B2 F1	FA 01 98 F3
00001900	--	FA 00 98 16	FA 00 9A 16	FA 00 9C 16	FA 00 9E 16

شروع دانلود

انتخاب فایل دامپ


بازگشت

8. در صورتی که انتخاب فایل را انتخاب کرده اید صفحه زیر را مشاهده خواهید کرد , در کادر ظاهر شده فایل خود را پیدا کرده و بر روی آن دکمه “Open” کلیک کنید , کادر صفحه قبلی را مشاهده خواهید کرد , در صورت تایید نهایی و حصول اطمینان بر روی شروع دانلود کلیک کنید

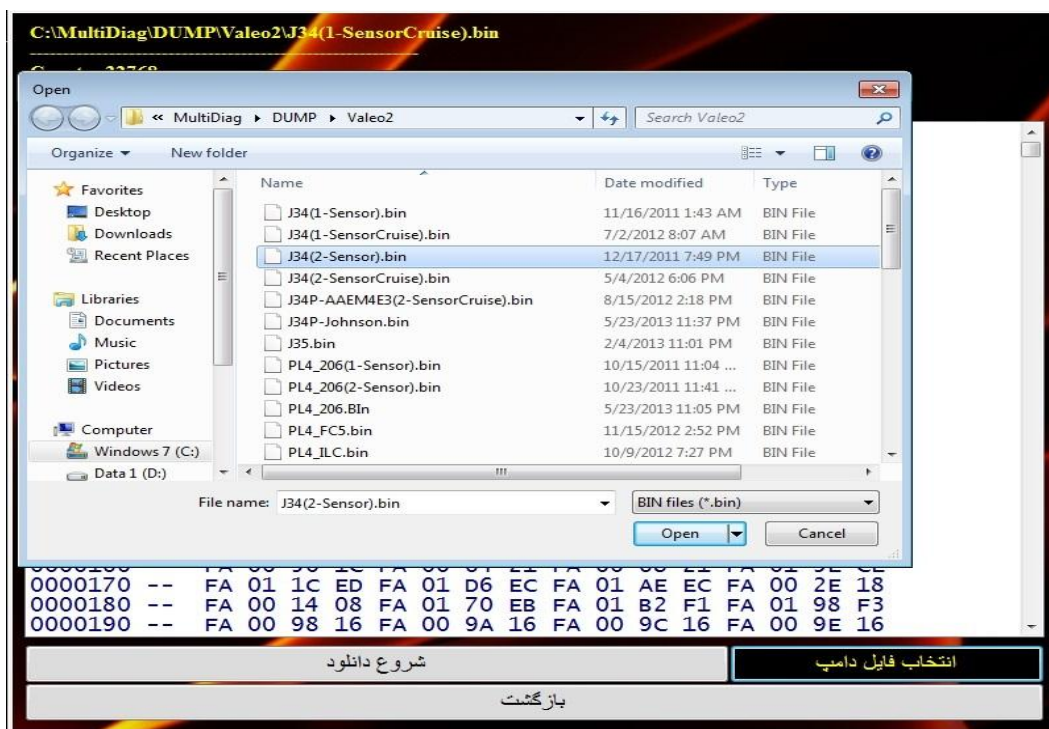

9. در این کادر هشداری مبنی بر اطمینان خاطر شما از دانلود می باشد

10. در صورتی که سوییچ خودرو بسته است آن را باز کنید و سپس بر روی دکمه تایید کلیک کنید

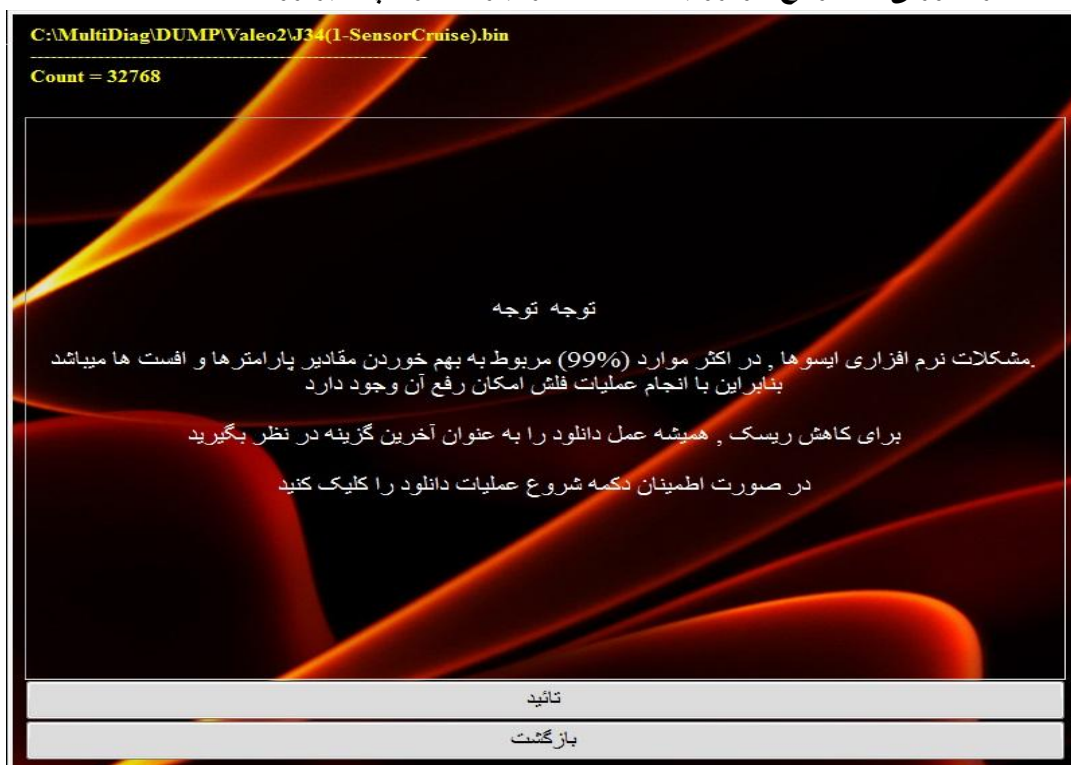


11. دستگاه در حال برقراری ارتباط با ای سی یو می باشد لطفا منتظر بمانید




12. دستگاه در حال برآماده سازی برای دانلود می باشد لطفا منتظر بمانید

در صورتی که این مرحله بیش از 2 دقیقه طول بکشد ای سی یو قفل کرده و اجازه دانلود نمی دهد , برای رفع این مشکل 30 الی 45 دقیقه سر باتری خودرو را برداشته و دوباره تلاش کنید یا خودرو را برای 5 دقیقه روشن کنید

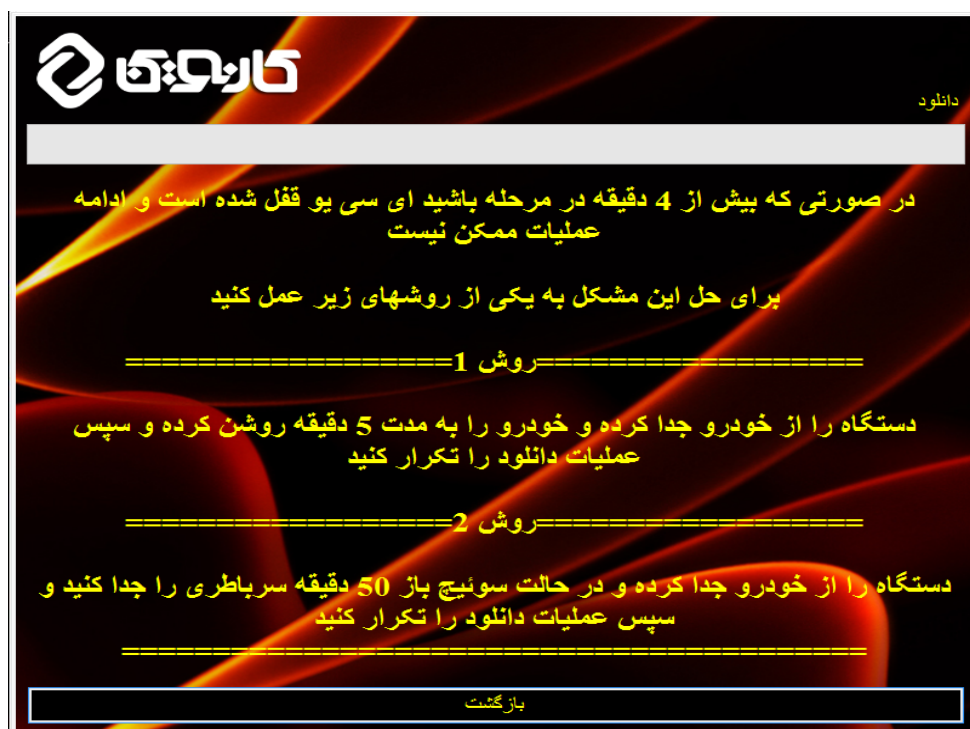

13. دستگاه در حال آزاد سازی مراحل خواندن می باشد لطفا منتظر بمانید

در صورتی که این مرحله بیش از 3 دقیقه طول بکشد ای سی یو انتخاب شده اشتباه می باشد مدل ای سی یو خود را دوباره بررسی کرده و مدل صحیح را انتخاب کنید

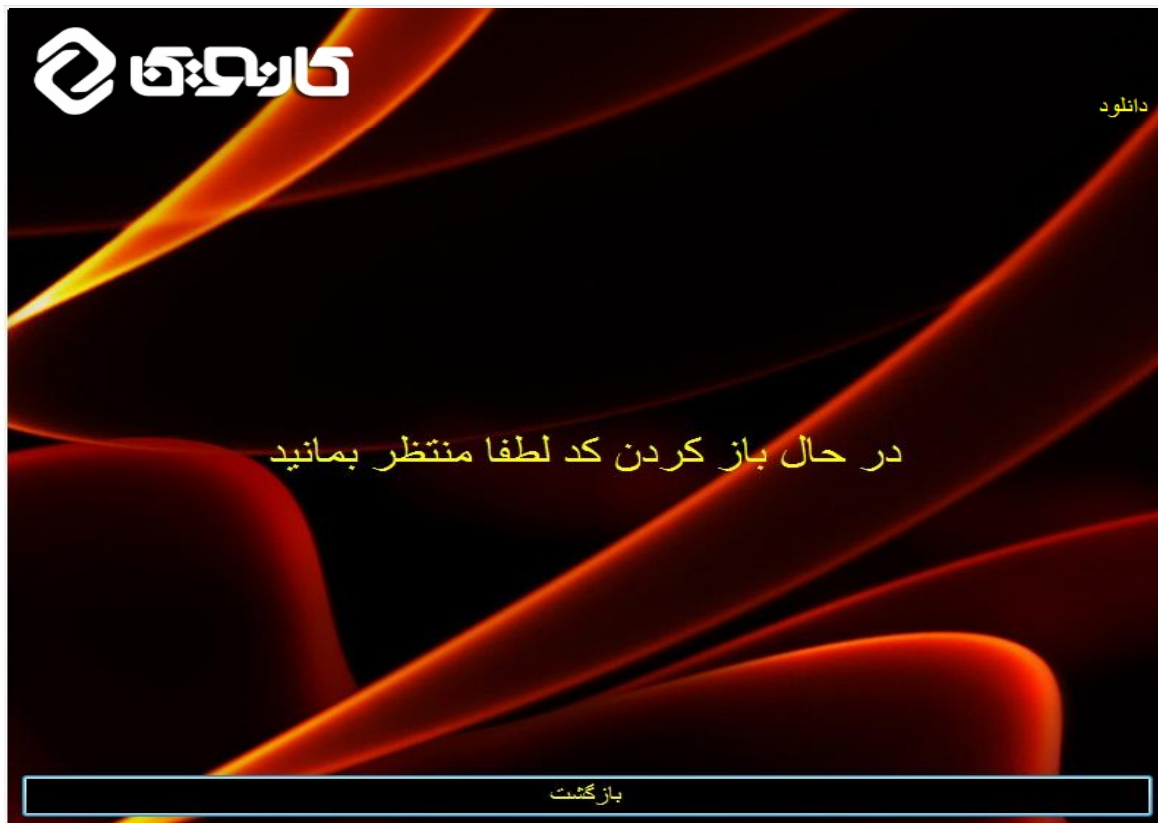


14. دستگاه در حال آماده سازی ای سی یو برای دانلود می باشد لطفا صبر کنید

در این مرحله حافظه ای سی یو به طور کامل پاک می شود از این مرحله به بعد چراغ چک خودرو خاموش


می شود و تا پایان عملیات چراغ چک روشن نمی شود

(در صورت ناقص شدن مراحل بعد از این مرحله سوییچ خودرو را ببندید و دوباره باز کنید و


دانلود را دوباره امتحان کنید)

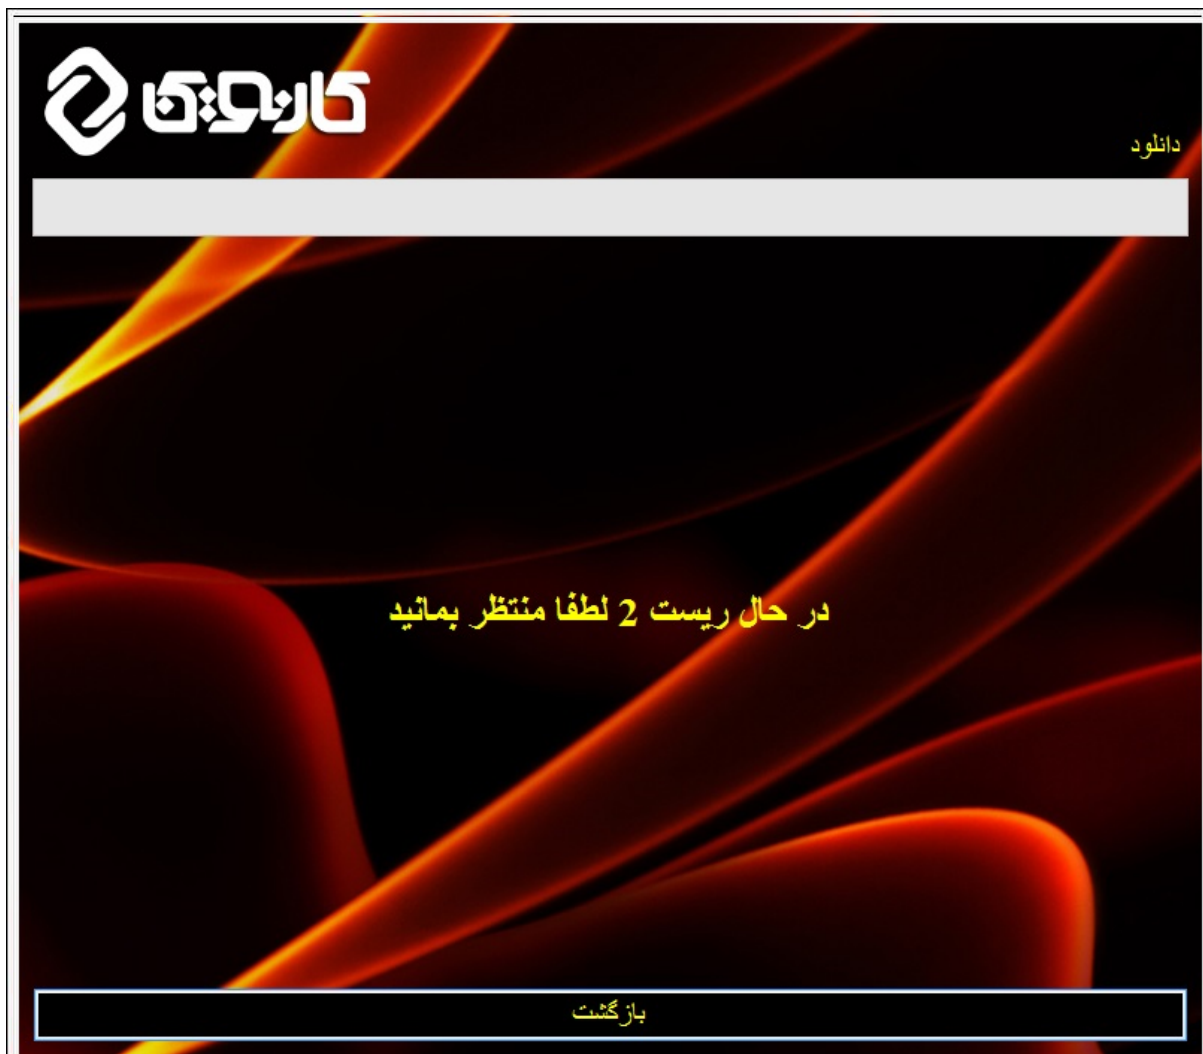

15. دستگاه در حال دانلود ای سی یو می باشد لطفا تا پایان عملیات منتظر بمانید
(در صورت ناقص شدن این مرحله سوییچ خودرو را ببندید و دوباره باز کنید و کل عملیات را از ابتدا آغاز کنید)

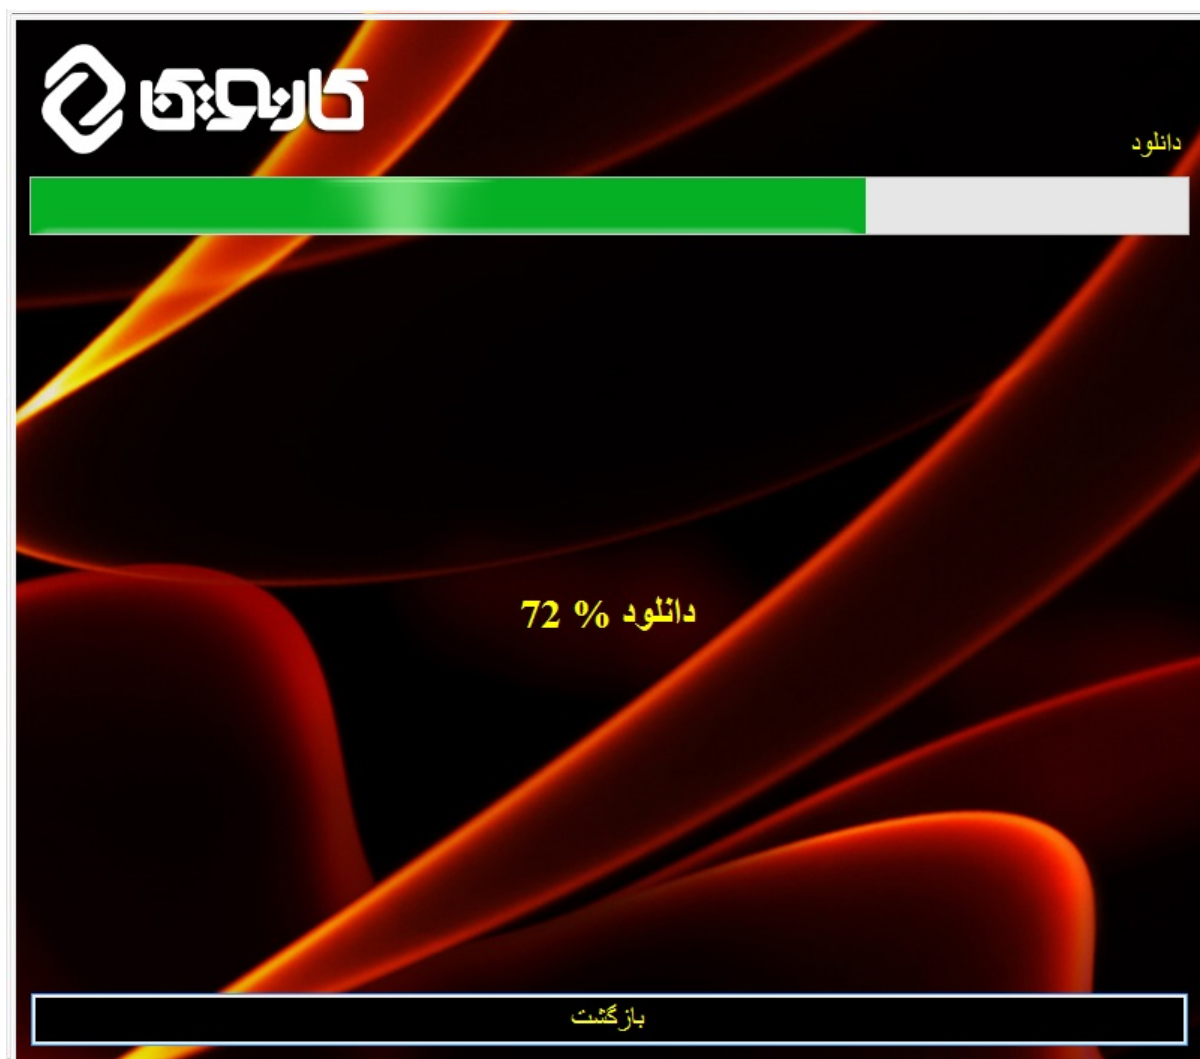

16. عملیات به درستی به پایان رسید. سوییچ خودرو را ببندید و دوباره باز کنید.

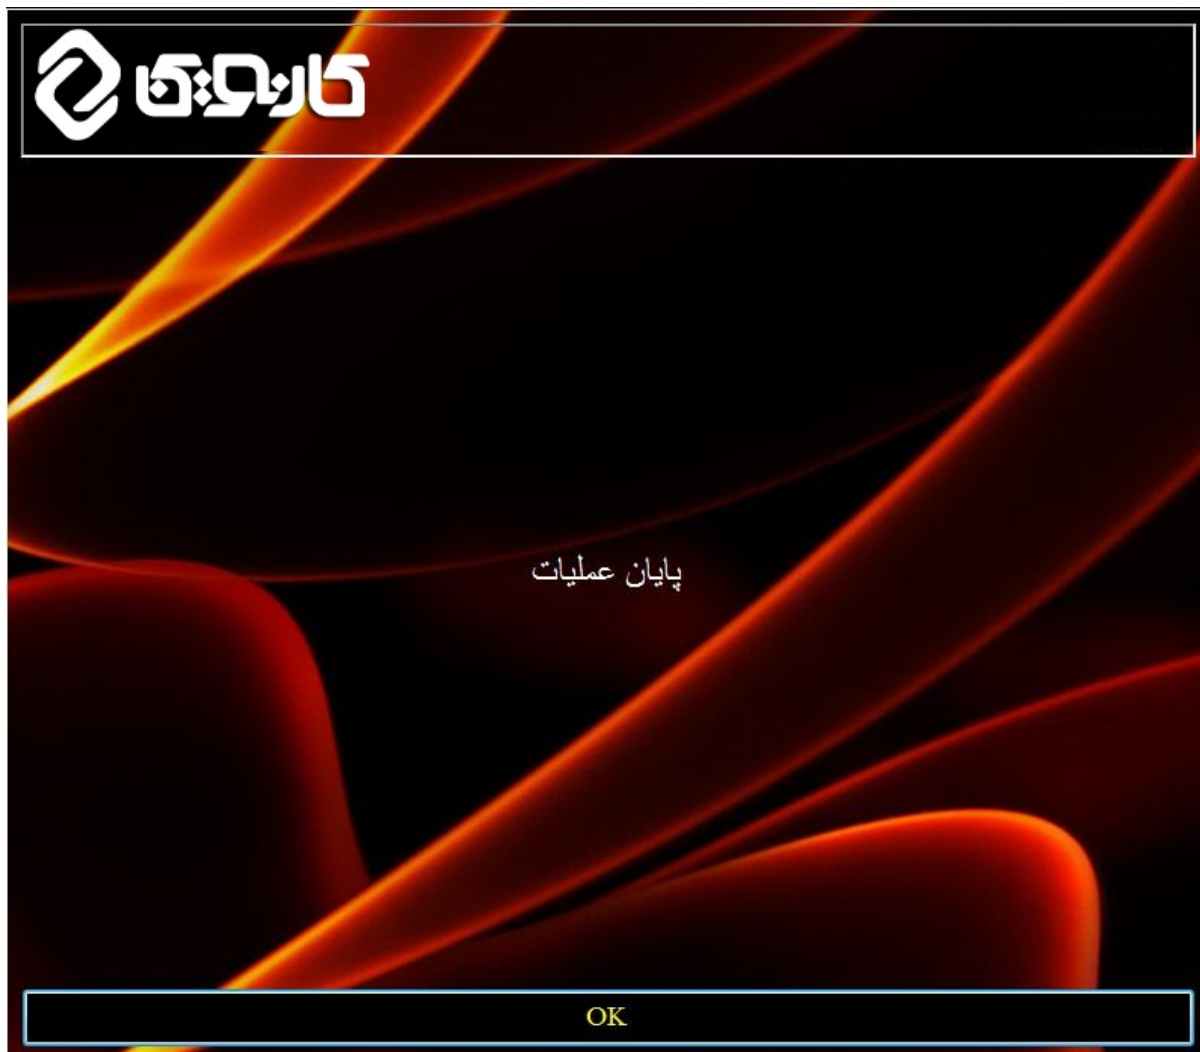

www.Rayan-Sanat.com
www.CarNovin.com

